


### Сборка дивана Колибри-3

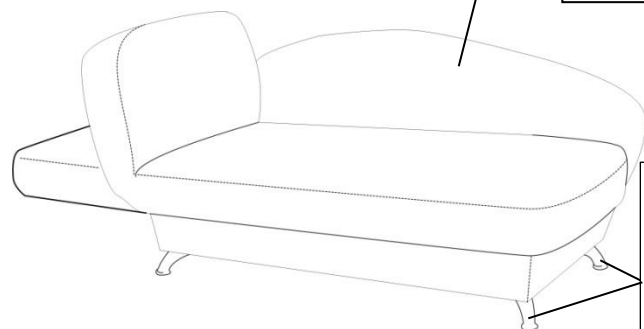


Установить спинку на основание с помощью болта с шест. гол М8х50

Установить опоры на короб основания при помощи винта М6х20мм-8шт и саморезов-8шт.

#### Комплектовочная ведомость

поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Диван	1
2	Спинка	1
3	Подушки приспинные	2
Фурнитура		
1	Болт с шест. гол М8х50	3
2	Саморез 4,2х16(полусфера)	8
3	Опора 0204(металл., хром)	4
4	Винт потай. (цинк)М6х20	8

### Сборка дивана Колибри-3

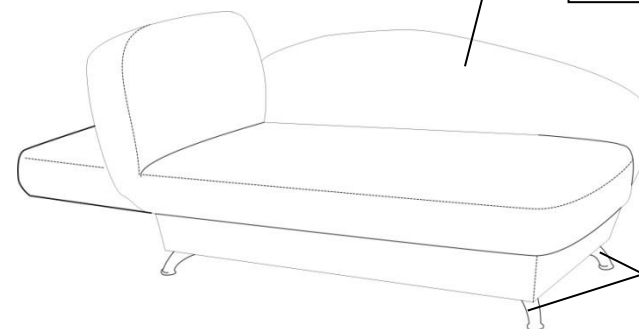

Установить спинку на основание с помощью болта с шест. гол М8х50

Установить опоры на короб основания при помощи винта М6х20мм-8шт и саморезов-8шт.

#### Комплектовочная ведомость

поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Диван	1
2	Спинка	1
3	Подушки приспинные	2
Фурнитура		
1	Болт с шест. гол М8х50	3
2	Саморез 4,2х16(полусфера)	8
3	Опора 0204(металл., хром)	4
4	Винт потай. (цинк)М6х20	8

--	--